ダクトセット（ノンドレンタイプ OCA-DS**00BCD）
取扱説明書

この度は弊社製品　をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。いつも側に置いてお使いください。

■ 注意事項

・取扱説明書に示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。

⚠ 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合
⚠ 注意	取扱いを誤った場合、使用者が損害を負う危険が想定される場合および物的損害のみが想定される場合

●安全に関するご注意

⚠ 危険

・この取扱説明書の内容を全て読み、正しい方法で使用してください。
正しい方法で使用されない場合、事故、破損の原因となります。

⚠ 注意

・取付、保守、点検は専門知識を有する人が定期的に行ってください。
・通電中はダクトフランジ、ホースバンドを取外さないでください。
作業は電源を切り、ファンが停止してから行ってください。
・製品に衝撃、応力を加えないでください。
・クーラを架台に取付けた状態での運搬は絶対にしないでください。
・ダクトセットが納入された時、梱包状態が損傷していないか確認してください。

■ 概要

COOLCABI 本体を制御盤に直接取付けすることができない場合、本製品をご使用ください。
離れた場所からの冷却が可能となります。
ダクトホースの長さにより冷却能力、風速が変化します。
＜弊社測定基準＞
吸込側／吐出側　各 1mの場合　冷却能力：公称冷却能力の約 80%、吐出風速：直接取付の約 80%
吸込側／吐出側　各 2mの場合　冷却能力：公称冷却能力の約 75%、吐出風速：直接取付の約 60%

■ 適合機種

ダクトセット	OCA-DS350BCD	OCA-DS700BCD
適合機種（型式）	OCA-S350BCD -A200	OCA-S700BCD -A200

ダクトセット	OCA-DS1300BCD	OCA-DS2300BCD
適合機種（型式）	OCA-S1300BCD -A200	OCA-S2300BCD -A200

■ 梱包内容

OCA-DS350BCD		OCA-DS700BCD OCA-DS1300BCD		OCA-DS2300BCD	
本体側ダクトフランジ	1	本体側ダクトフランジ	1	本体側ダクトフランジ	1
盤側ダクトフランジ　Φ125	2	盤側ダクトフランジ　Φ150	2	盤側ダクトフランジ　Φ200	2
ダクトホース　Φ125　5m	1	ダクトホース　Φ150　5m	1	ダクトホース　Φ200　5m	1
ホースバンド　Φ125	4	ホースバンド　Φ150	4	ホースバンド　Φ200	4
パッキン	1巻	パッキン	1巻	パッキン	1巻

■ 取付

●取付けに関するご注意

⚠ 危険

·ダクトセット取付けの際は、クーラ本体、制御盤への電源供給を停止してください。

⚠ 注意

・ダクトホースは、最短距離となるように設置してください。
　→ダクトホースにたるみ等があると冷却能力が低下します。
・吸気、吐出のダクトホースの長さは2.5m以下となるよう設置してください。
・盤側ダクトフランジをできるだけ離して取付けしてください。
　→取付位置が近いとショートサーキットの原因となります。
・クーラ本体側、制御盤側の気密性の確保(シーリング)を充分に行ってください。
・制御盤へ取付面(パネルカット)を加工する際は、切粉が盤内機器に入らないよう布等でカバーしてから作業を行ってください。
・クーラ吐出側のダクトホース、ダクトフランジが結露する場合は、断熱処理を行ってください。
・クーラ本体取付け用架台は、付属品に含まれません。

● 取付方法

①盤側パネルカット図に従って、制御盤取付面に開口部を加工してください。
②制御盤に盤側ダクトフランジを取付けてください。(取付けネジは付属していません)
③本体側ダクトフランジパッキン貼付け図（裏面参照）に従って、ダクトフランジ背面側に付属のパッキンを貼付けてください。
④クーラに本体側ダクトフランジを取付けてください。
　取付けには、クーラ本体付属のボルト、ワッシャ、スプリングワッシャ、ナットを使用してください。
⑤ダクトホースを適切な長さに切断してください。
⑥ダクトホースをダクトフランジに接続し、ホースバンドで締付けてください。
⑦クーラ、制御盤の気密性を確保する為に、必要に応じてシーリングを行ってください。

＜盤側パネルカット図＞

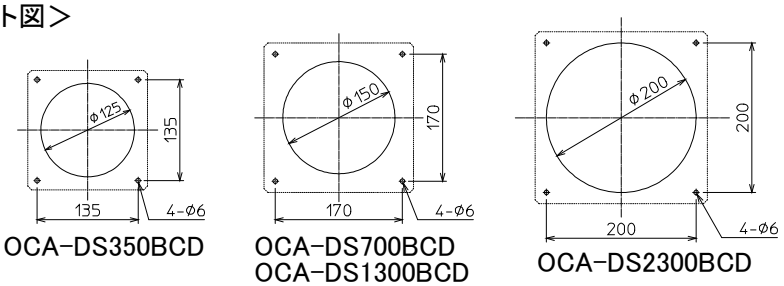

OCA-DS350BCD　　OCA-DS700BCD　OCA-DS1300BCD　　OCA-DS2300BCD

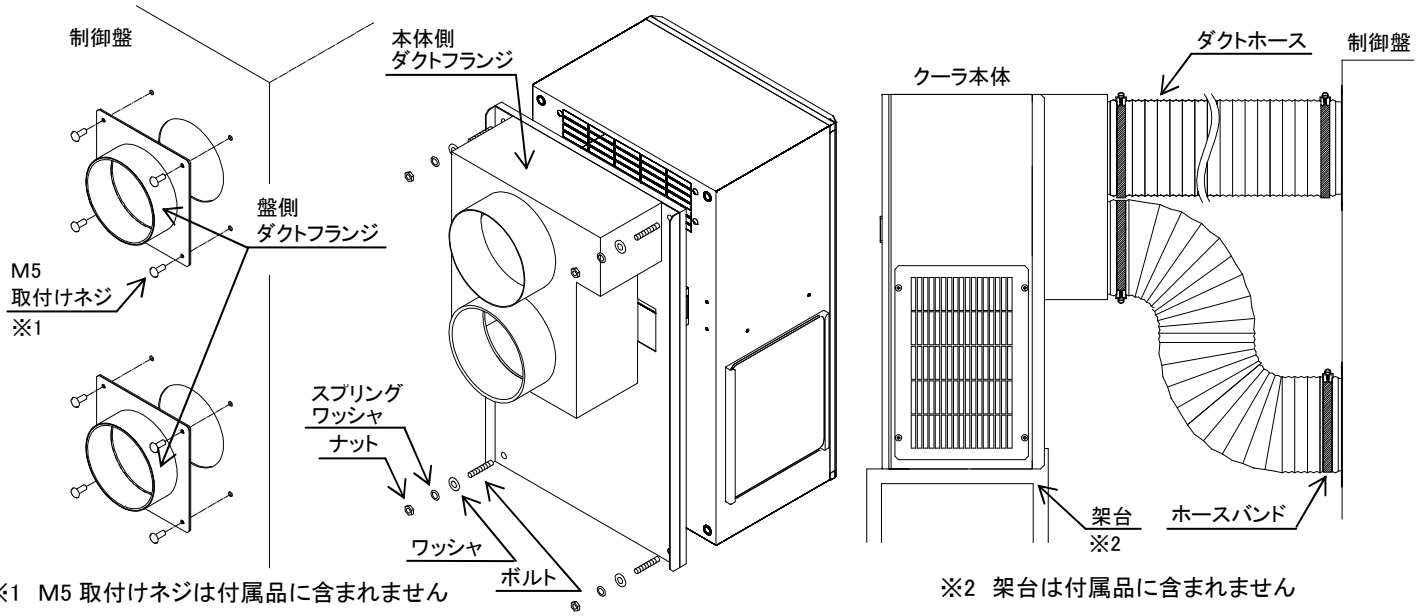

※1　M5 取付けネジは付属品に含まれません

※2　架台は付属品に含まれません

● 本体側ダクトフランジパッキン貼付け図

OCA-DS350BCD	OCA-DS700BCD
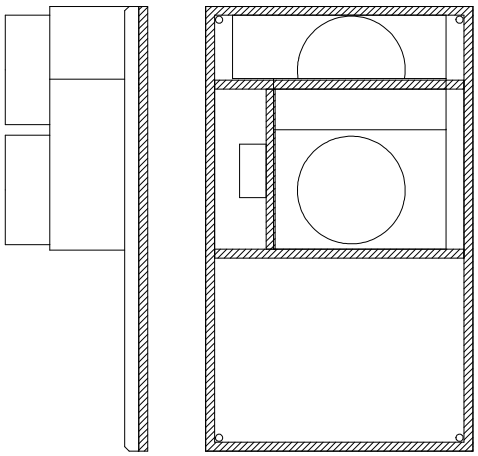 部分パッキン	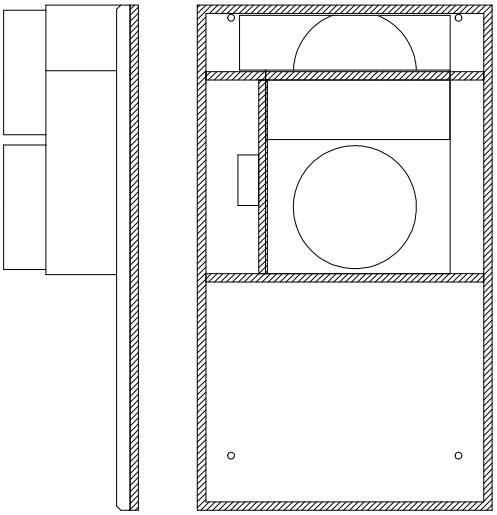 部分パッキン

OCA-DS1300BCD	OCA-DS2300BCD
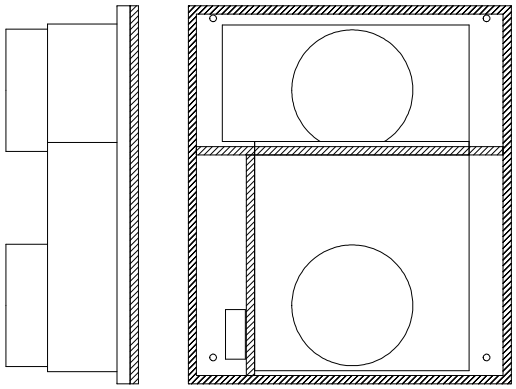 部分パッキン	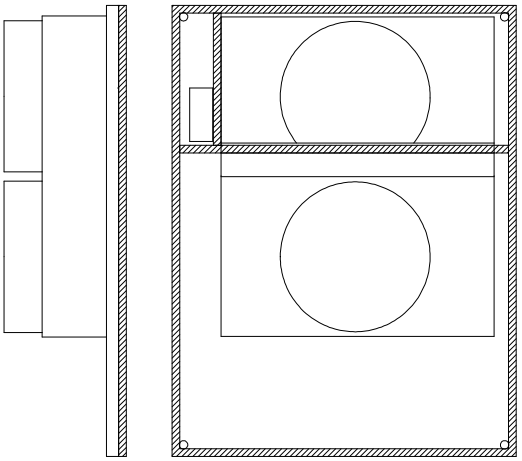 部分パッキン

オーム電機株式会社
http://www.ohm.co.jp/
本社／カスタマーサービスセンター
〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21
TEL:053-522-5572　FAX:053-522-5573

第 1 版　この取扱説明書の内容は 2014 年 3 月現在のものです。